

# WHITELIST - Serrures à capteur

## Serrures à capteur autorisées pour la SmartHandle avec DoorMonitoring

Les fonctions suivantes de la serrure à capteur peuvent (le cas échéant) être lues par une SmartHandle avec fonctionnalité DoorMonitoring :


- État de la porte (ouverte / fermée) - relier le câble du capteur à la plaque à bornes de connexion ①
- État du pêne (porte verrouillée / porte déverrouillée) - relier le câble du capteur à la plaque à bornes de connexion ②

Une combinaison avec la vis de maintien S&V n'est pas possible pour toutes les serrures pour lesquelles l'interrogation de l'état de la porte n'est pas possible. Cette combinaison n'est également pas possible lorsqu'il s'agit d'une variante sans option « MO » (avec cylindre mécanique).

### 1)

Fabricant	Désignation	Type de profil	Capteurs présents		Date de lancement
			Porte ouverte	verrouillé	
<b>BKS</b>	1967 E	PZ	-	x	26/06/2015

Couper la fiche avant le montage, isoler les fils vert et marron sur env. 6 mm et les presser dans les embouts (max. 0,5 mm<sup>2</sup>), ou les étamer (fer à souder nécessaire). La fiche ne peut ensuite plus être utilisée.

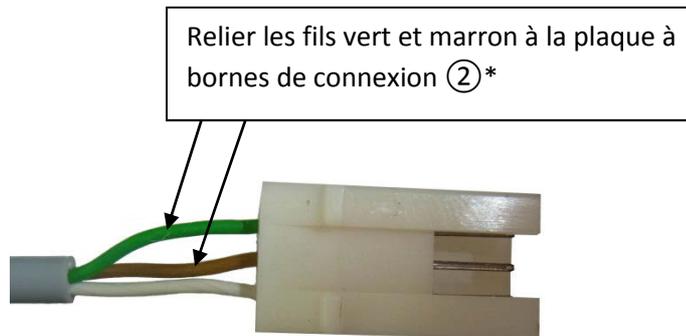


\* Contact ouvert à l'état verrouillé

2)

Fabricant	Désignation	Type de profil	Capteurs présents		Date de lancement
			Porte ouverte	verrouillé	
<b>Effe</b>	409X501PZ	PZ	x	x	26/06/2015

Afin de pouvoir contacter les Pins de la fiche, le client doit relier le câble de l'adaptateur - nécessaire ; ou alors, le câble de raccordement Z09XKAB (10 m) d'effeff doit être séparé et raccourci.

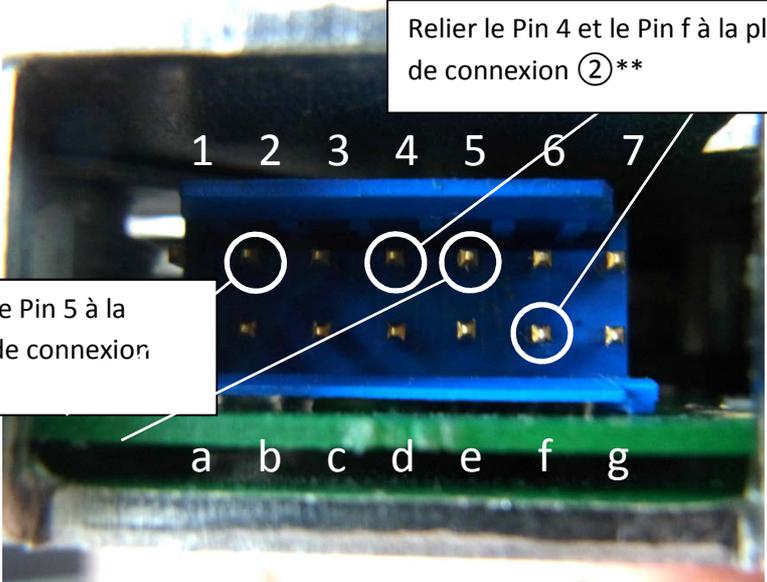

Relier le Pin 4 et le Pin f à la plaque à bornes de connexion ②\*\*


Relier le Pin 2 et le Pin 5 à la plaque à bornes de connexion: ②\*

\* Contact fermé lorsque la porte est fermée  
\*\* Contact fermé à l'état verrouillé

3)

Fabricant	Désignation	Type de profil	Capteurs présents		Date de lancement
			Porte ouverte	verrouillé	
<b>MSL</b>	1718PE-SV	PZ	-	x	29/06/2015

Couper la fiche avant le montage, isoler les fils vert et marron sur env. 6 mm et les presser dans les embouts (max. 0,5 mm<sup>2</sup>), ou les étamer (fer à souder nécessaire). La fiche ne peut ensuite plus être utilisée.

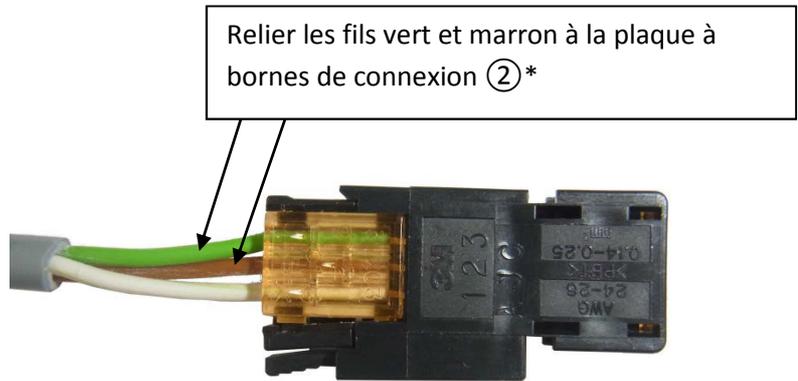

Relier les fils vert et marron à la plaque à bornes de connexion ②\*

\* Contact ouvert à l'état verrouillé